


POS	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
01	CHIUSURA	CLOSING
02	ROSETTA	WASHER
03	LATERALE FISSO SIN. ANT.	FRONT FIXED LEFT SIDE PANEL
04	LATERALE MOBILE	HINGED SIDE PANEL
05	CERNIERA	HINGE
06	LATERALE FISSO SIN. POST.	BACK FIXED LEFT SIDE PANEL
07	PULSANTE DI SICUREZZA	SECURITY SWITCH
08	CHIUSURA	CLOSING
09	PORTA BOBINA	COIL SUPPORT
10	SUPPORTO BOBINA SX.	LEFT COIL SUPPORT
11	SUPPORTO BOBINA DS.	RIGHT COIL SUPPORT
12	INTERRUTTORE	SWITCH
13	PROTEZIONE	PROTECTION
14	PANNELLO POSTERIORE	REAR PANEL
15	PRESSACAVO	STRAIN RELIEF
16	CAVO RETE	POWER CORD
17	CONNESSIONE PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH CONNECTION
18	PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH
19	PORTAFUSIBILE	FUSE HOLDER
20	GOLFARA	EYEBOLT
21	CORNICE	FRAME
22	PANNELLO ALETTATO	FINNED PANEL
24	ELETTROVALVOLA	SOLENOID VALVE
25	KIT MOTORI CON VENTOLE	MOTOR WITH FAN KIT
26	SUPPORTO MOTORE	MOTOR BRACKET
27	COPERCHIO	COVER
28	LATERALE FISSO DES. POS.	BACK FIXED RIGHT PANEL
29	LATERALE DES. INFERIORE	RIGHT LOWER SIDE PANEL
30	LATERALE FISSO DES. ANT.	FRONT FIXED RIGHT PANEL
31	FONDO	BOTTOM
32	RINFORZO	REINFORCEMENT
33	SUPPORTO TORCIA	TORCH SUPPORT
34	SUPPORTO MANICO	HANDLE SUPPORT

POS	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
35	MANICO	HANDLE
36	LATERALE SIN. INFERIORE	LEFT LOWER SIDE PANEL
37	GOLFARA	EYEBOLT
38	TAPPO USB	USB CAP
39	COMMUTATORE	SWITCH
40	PRESA	SOCKET
41	PANNELLO ANTERIORE	FRONT PANEL
42	CORPO ADATTATORE	ADAPTOR BODY
43	TAPPO	CAP
44	MANOPOLA	KNOB
45	PROTEZIONE	PROTECTION
46	GHIERA ADATTATORE	RING NUT
47	PROTEZIONE	PROTECTION
48	CIRCUITO PANNELLO	PANEL CIRCUIT
49	CIRCUITO DI CONTROLLO	CONTROL CIRCUIT
50	PIANO INTERMEDIO	INSIDE BAFFLE
51	CIRCUITO DI CONTROLLO	CONTROL CIRCUIT
52	SUPPORTO SUPERIORE DS.	RIGHT TOP SUPPORT
53	PIANO INTERMEDIO	INSIDE BAFFLE
54	ISOLAMENTO	INSULATION
55	CIRCUITO DI POTENZA	POWER CIRCUIT
56	CONNESSIONE	CONNECTION
57	TRASDUTTORE	TRANSDUCER
58	IMPEDENZA SECONDARIO	SECONDARY IMPEDANCE
59	TRASFORMATORE DI POTENZA	POWER TRANSFORMER
60	PROTEZIONE	PROTECTION
61	RINFORZO TUNNEL	TUNNEL REINFORCEMENT
62	PROTEZIONE SCHEDA	CIRCUIT PROTECTION
63	SUPPORTO TUNNEL	TUNNEL SUPPORT
64	TUNNEL	TUNNEL
65	MASSA + CAVO	CABLE
66	CIRCUITO SERIALE	SERIAL CIRCUIT
390	TRAINAFILO	WIRE FEED UNIT
401	TRAINAFILO	WIRE FEED UNIT

La richiesta di pezzi di ricambio deve indicare sempre: numero di articolo, matricola e data di acquisto della macchina, posizione e quantità del ricambio.

When ordering spare parts please always state the machine item and serial number and its purchase data, the spare part position and the quantity.



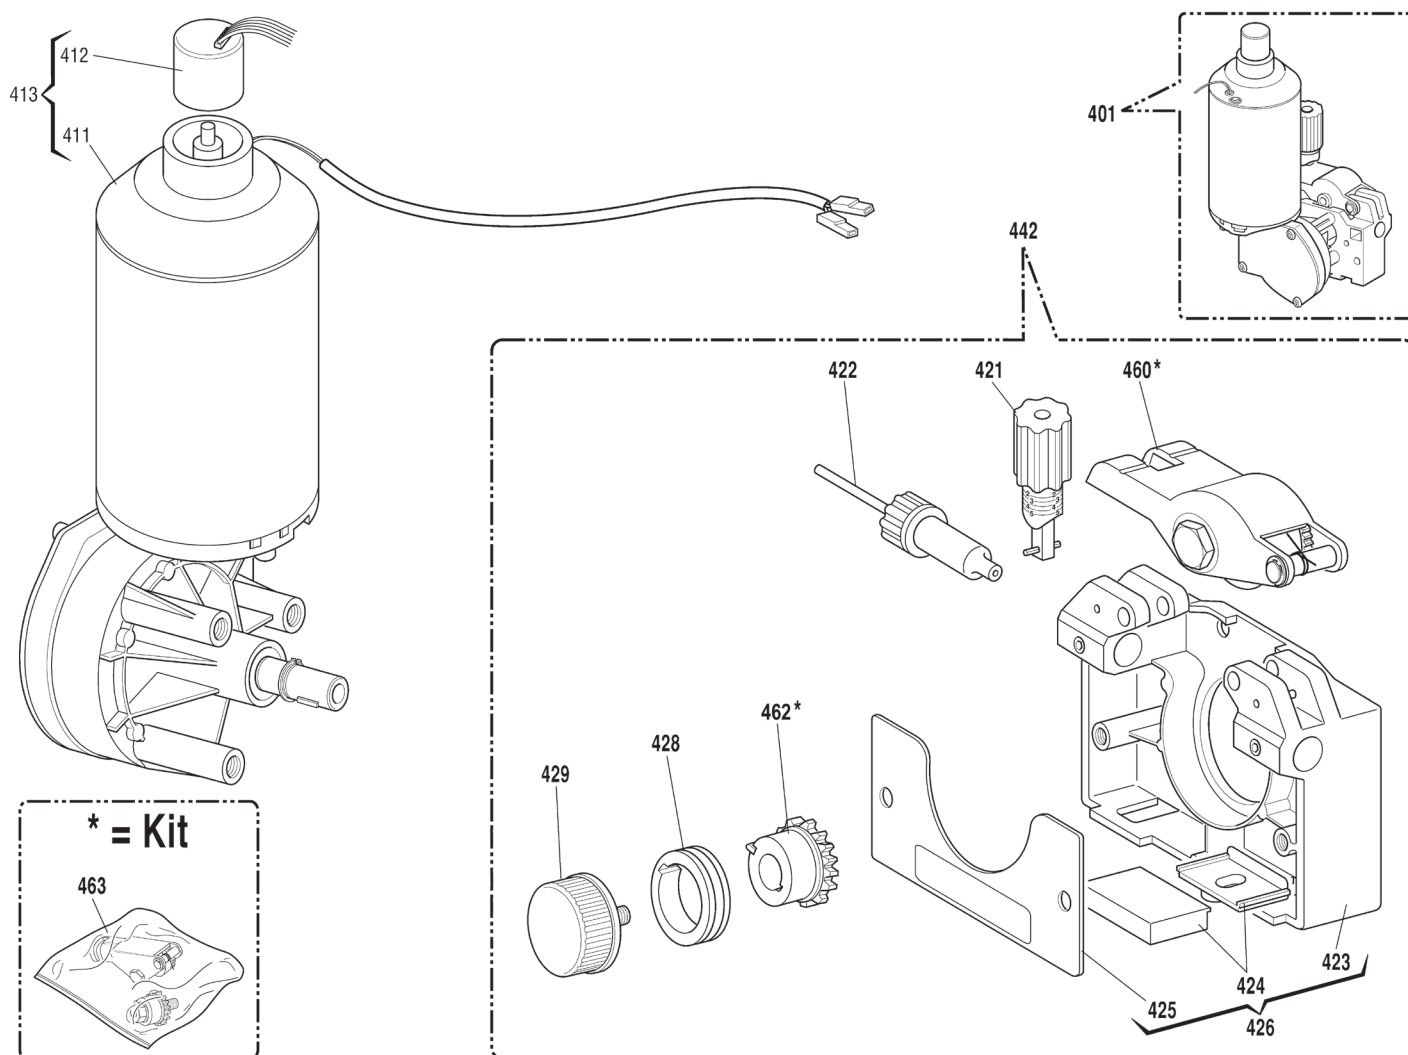


POS	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
401	TRAINAFILO	WIRE FEED UNIT
411	MOTORIDUTTORE	WIRE FEED MOTOR
412	ENCODER	ENCODER
413	MOTORIDUTTORE COMPLETO	COMPLETE WIRE FEEDER MOTOR
421	BLOCCAGGIO GRADUATO	ADJUSTMENT KNOB
422	GUIDAFILO	WIRE DRIVE PIPE ASSY
423	CORPO TRAINAFILO	WIRE FEED BODY
424	ISOLANTE COMPLETO	INSULATION ASSY

POS	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
425	PROTEZIONE MOTORIDUTTORE	WIRE FEED PROTECTION
426	CORPO TRAINAFILO COMPLETO	COMPLETE WIRE FEED BODY
428	RULLO TRAINAFILO	WIRE FEED ROLLER
429	POMELLO	KNOB
442	GRUPPO TRAINAFILO	WIRE FEED UNIT
460	SUPPORTO PREMIRULLO	ROLLER PRESSER SUPPORT
462	INGRANAGGIO	GEAR
463	KIT INGRANAGGI	GEARS KIT

La richiesta di pezzi di ricambio deve indicare sempre: numero di articolo, matricola e data di acquisto della macchina, posizione e quantità del ricambio.

When ordering spare parts please always state the machine item and serial number and its purchase data, the spare part position and the quantity.

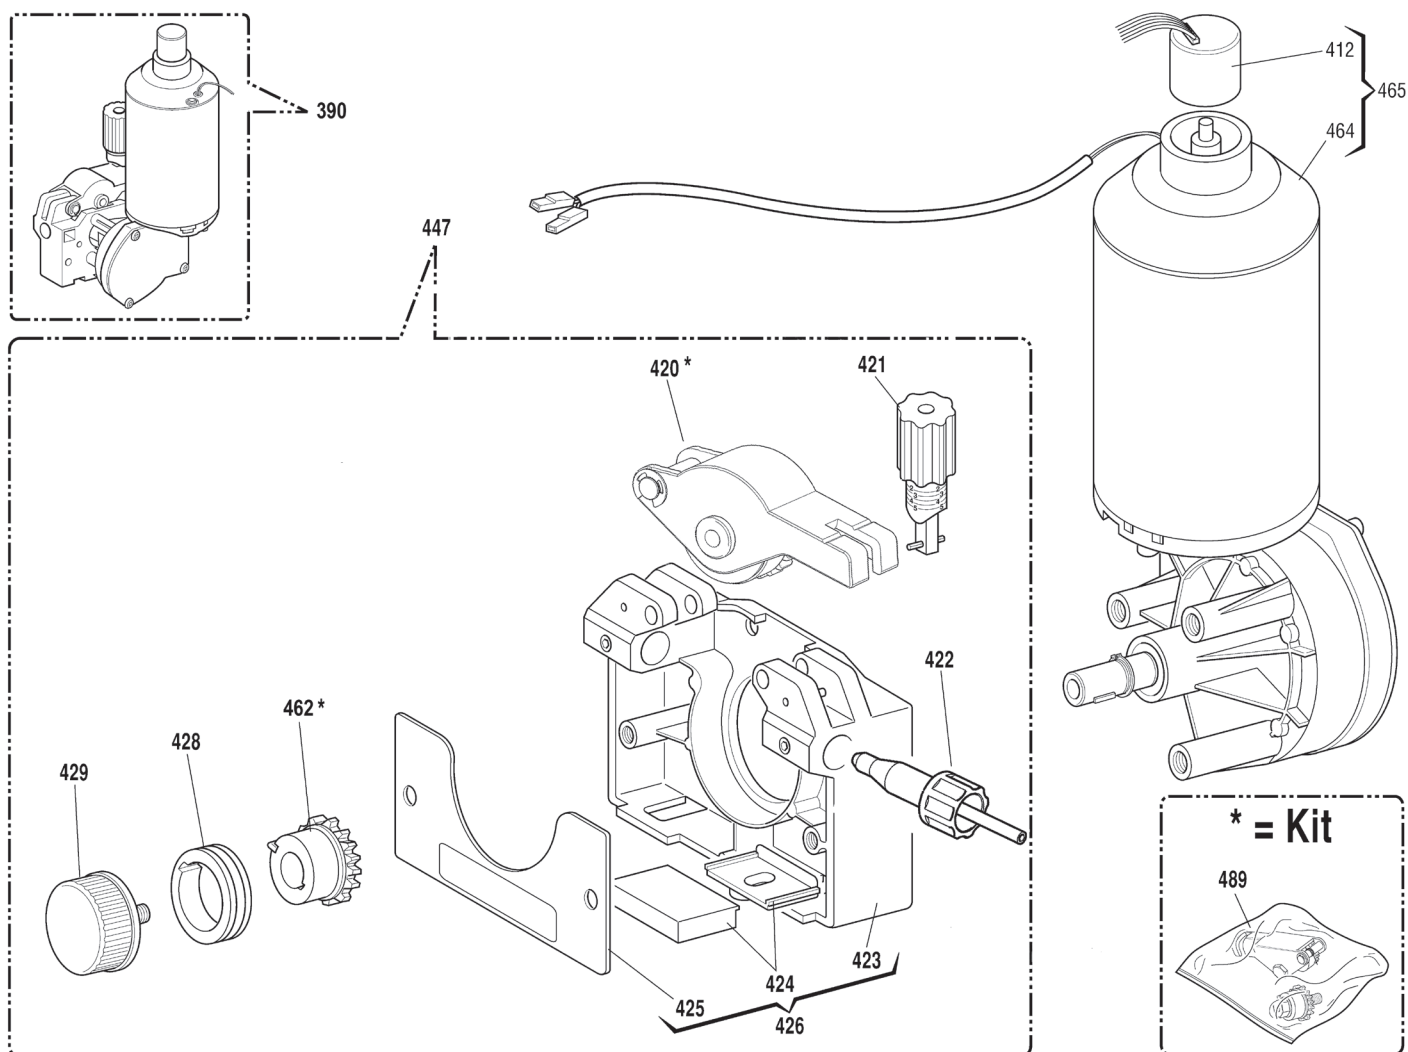

POS	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
390	TRAINAFILO DESTRO	RIGHT WIRE FEED UNIT
412	ENCODER	ENCODER
420	SUPPORTO PREMIRULLO	ROLLER PRESSER SUPPORT
421	BLOCCAGGIO GRADUATO	ADJUSTMENT KNOB
422	GUIDAFILO	WIRE DRIVE PIPE ASSY
423	CORPO TRAINAFILO	WIRE FEED BODY
424	ISOLANTE COMPLETO	INSULATION ASSY
425	PROTEZIONE MOTORIDUTTORE	WIRE FEED PROTECTION


POS	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
426	CORPO TRAINAFILO COMPLETO	COMPLETE WIRE FEED BODY
428	RULLO TRAINAFILO	WIRE FEED ROLLER
429	POMELLO	KNOB
447	GRUPPO TRAINAFILO	WIRE FEED UNIT
462	INGRANAGGIO	GEAR
464	MOTORIDUTTORE DESTRO	RIGHT WIRE FEED MOTOR
465	MOTORIDUTTORE DESTRO COMPLETO	COMPLETE RIGHT WIRE FEED MOTOR
489	KIT INGRANAGGI	GEARS KIT

La richiesta di pezzi di ricambio deve indicare sempre: numero di articolo, matricola e data di acquisto della macchina, posizione e quantità del ricambio.

When ordering spare parts please always state the machine item and serial number and its purchase data, the spare part position and the quantity.

**CARRELLO PER
TRASPORTO GENERATORE**

**TROLLEY FOR TRANSPORTATION
OF THE POWER SOURCE**

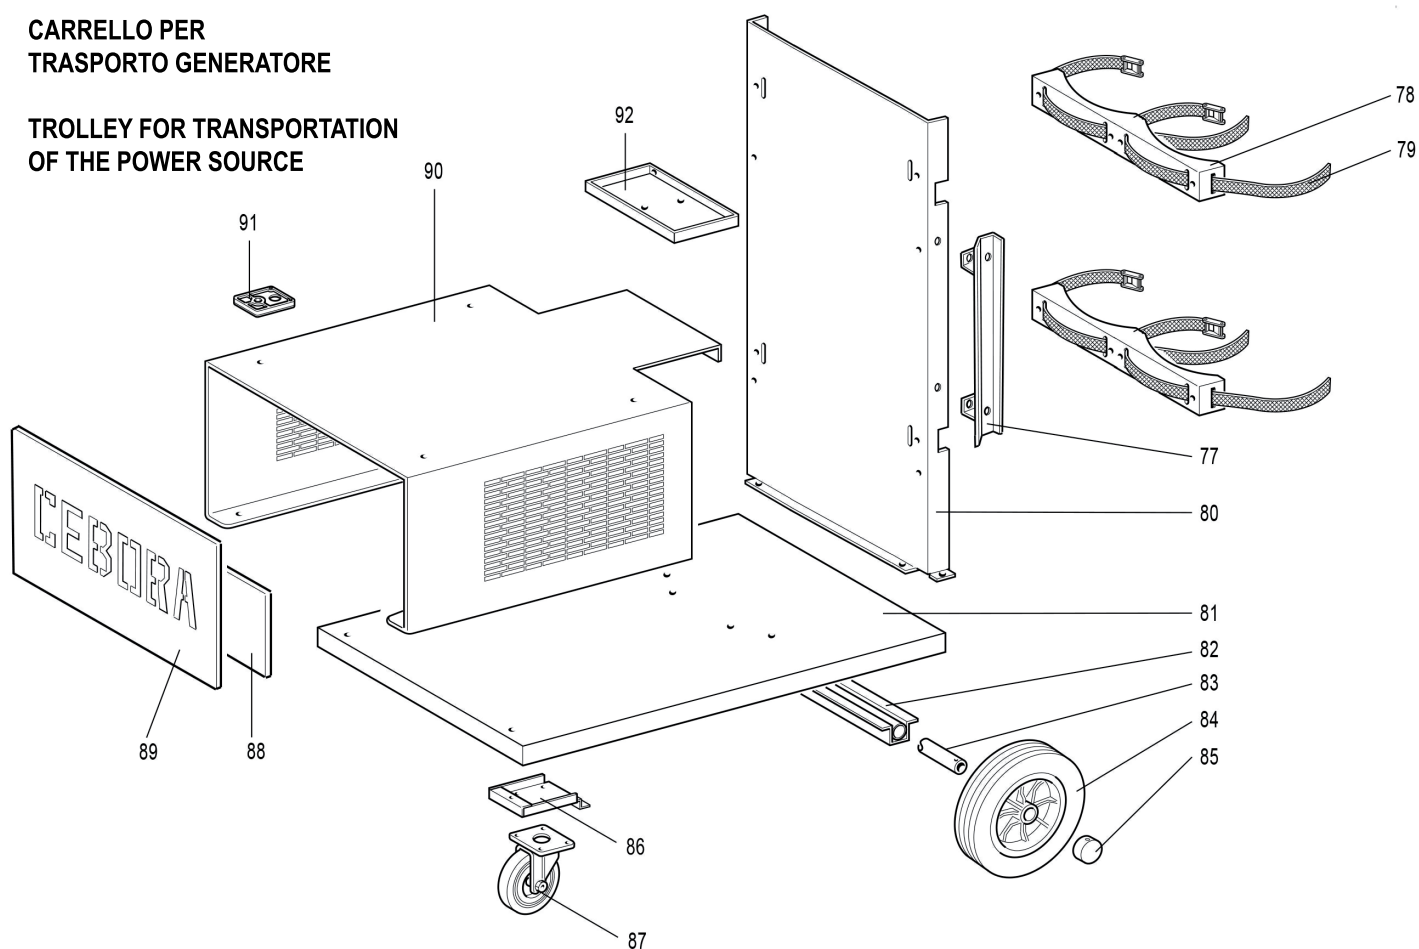

POS	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
77	SUPPORTO CAVI	CABLES SUPPORT
78	APPOGGIO BOMBOLA	GAS CYLINDER SUPPORT
79	CINGHIA	BELT
80	SUPPORTO BOMBOLA	GAS CYLINDER SUPPORT
81	FONDO	BOTTOM
82	SUPPORTO ASSALE	AXLE SUPPORT
83	ASSALE	AXLE
84	RUOTA FISSA	FIXED WHEEL

POS	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
85	TAPPO	CAP
86	SUPPORTO RUOTE	WHEELS SUPPORT
87	RUOTA PIROETTANTE	SWIVELING CASTOR
88	PANNELLO INTERNO	INSIDE PANEL
89	PANNELLO CHIUSURA	LID
90	SUPPORTO GENERATORE	POWER SOURCE SUPPORT
91	APPOGGIO	REST
92	ATTACCO SUPP. BOMBOLA	SUPPORT CONNECTOR